





NPPROUW NPUW2 NPUW3 NPUW4

NP6W-DP-1FT, NP6W-DP-2FT, NP6W-DP-3FT, NP6W-DP-4FT

Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con
nosotros a través de nuestra
página web o en las redes sociales.

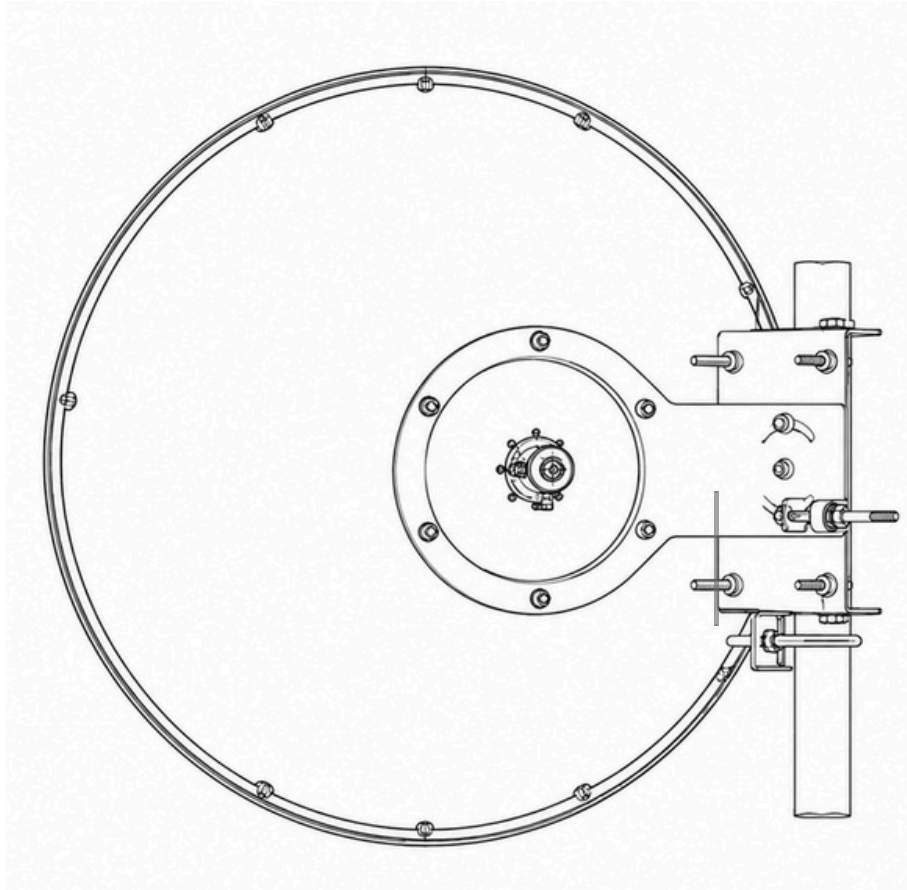

Antena MLO NetPoint NPUW

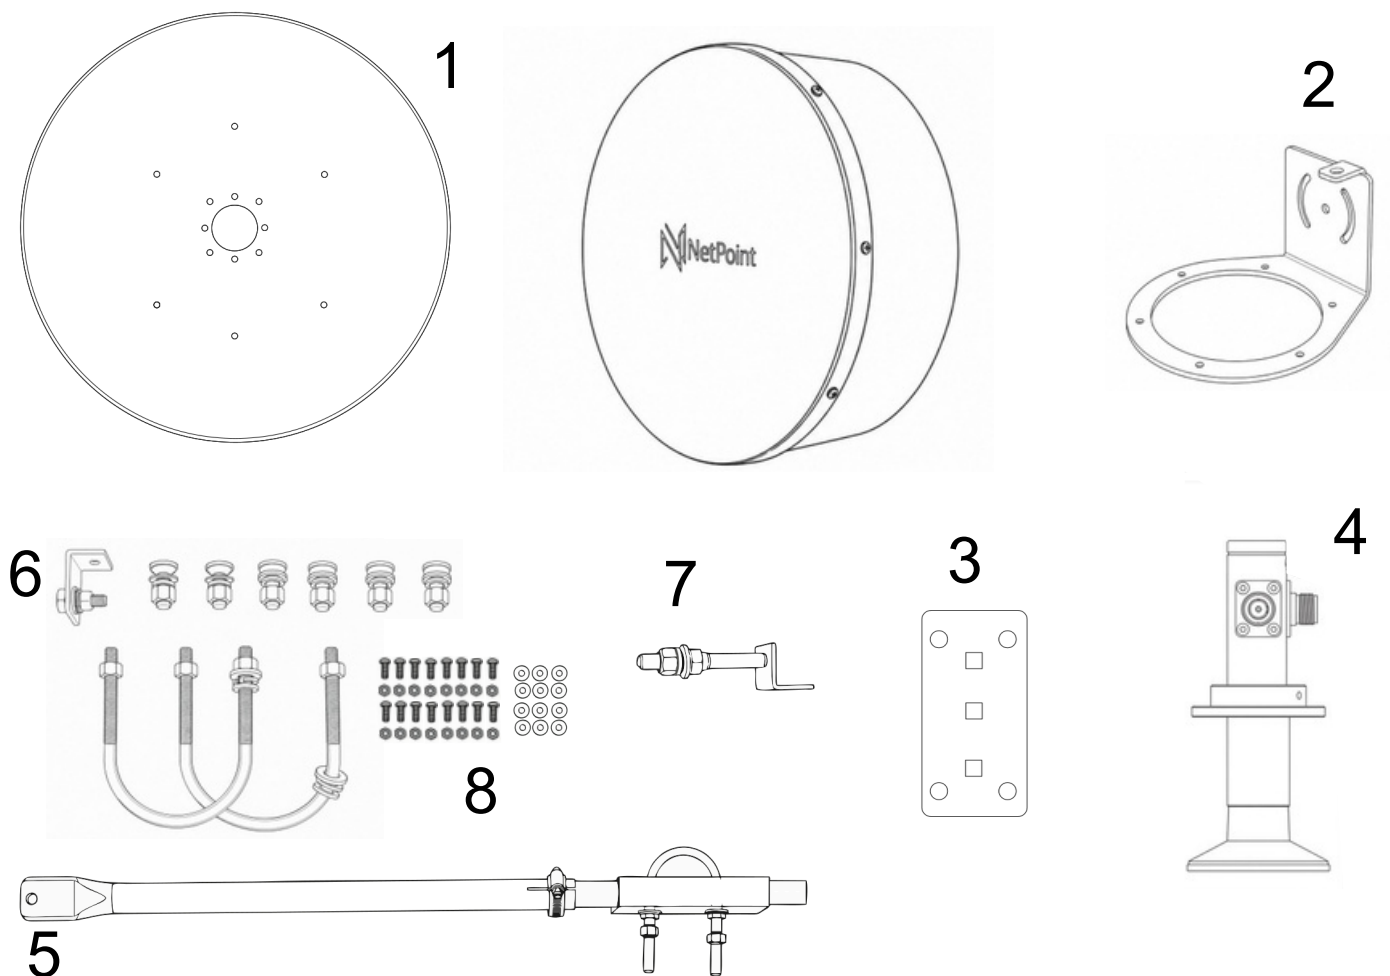




Reflector	1	Brazo rígido	5
Base	2	Soporte del brazo rígido	6
Soporte de la base	3	Perno de ajuste vertical	7
Feedhorn (Dipolo)	4	Tornillos del radomo y del subreflector	8

Le recomendamos registrar su equipo para recibir asistencia técnica y garantizar un servicio rápido en nuestra plataforma web.



Instalación de la base al reflector

Paso 1: Localice los agujeros en el reflector que estén alineados con los orificios en la base, como se muestra en la línea roja.

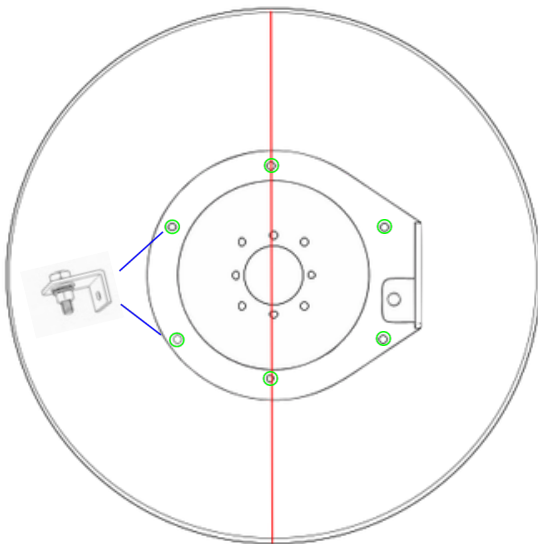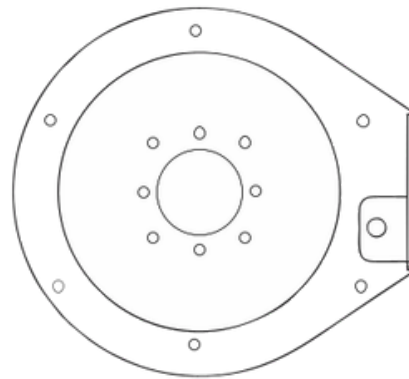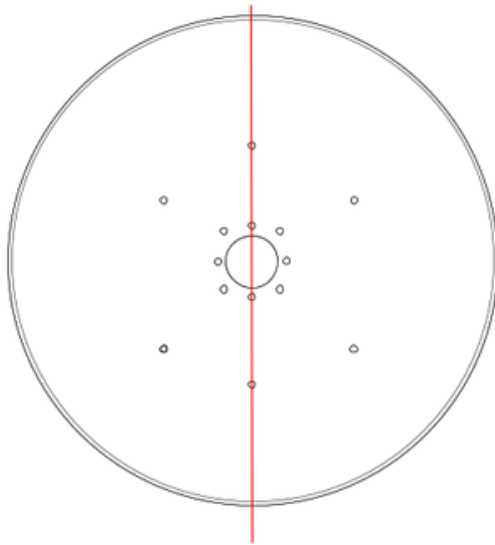

Paso 2: Coloque la base como se muestra en la ilustración, asegurándose de que todos los orificios de montaje estén correctamente alineados.

Si se completa correctamente, la alimentación se alineará a 90°, que es la instalación recomendada. (Puede producirse una ligera desalineación, pero no afectará al rendimiento, aunque estamos trabajando para evitar que el ingeniero piense demasiado como un ingeniero).



Utilice los 6 pernos y tuercas para fijarlos a la base.


También deberá seleccionar uno de los dos pernos marcados para instalar el mini soporte del brazo de refuerzo si es necesario para su configuración.

Para instalar la base de la antena en el lado izquierdo o derecho, gire la base y proceda con los mismos pasos.

Instalación de subreflector a reflector

Paso 1: Después de montar la base en el reflector, coloque el subreflector.

Para insertarlo, incline ligeramente los conectores para que se deslicen. Asegúrese de colocarlo a 90° si lo está instalando para un enlace PTP; si se va a utilizar como CPE, se recomienda una configuración de 45°.

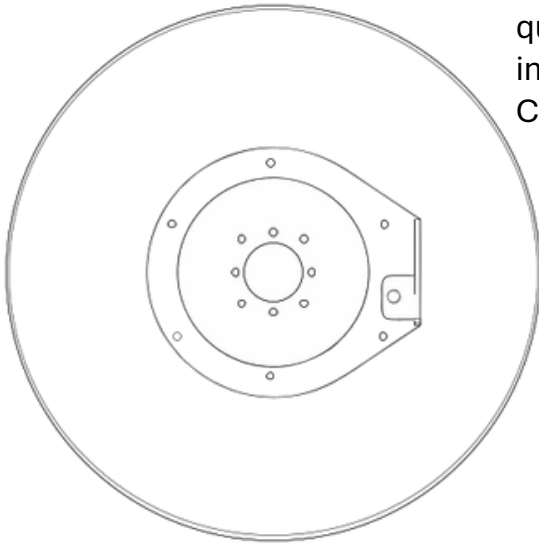




90° punto a
punto ideal



PMTP ideal de
45°

Paso 2: Una vez seleccionada la configuración del subreflector, dispone de 8 tornillos, de los cuales solo utilizará 6 (dejando 2 de repuesto por si se pierde alguno).



Es muy importante tener en cuenta que debe instalar el tornillo como se muestra en azul en el diagrama.

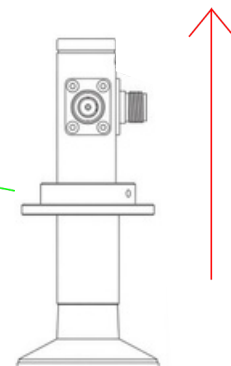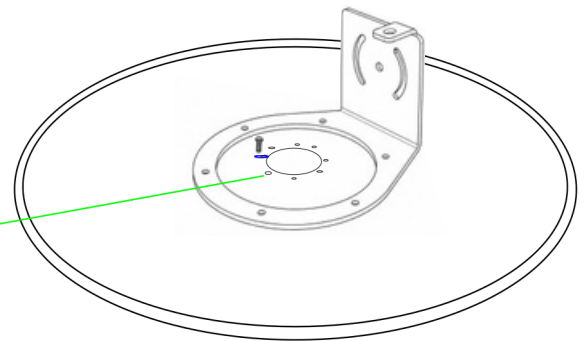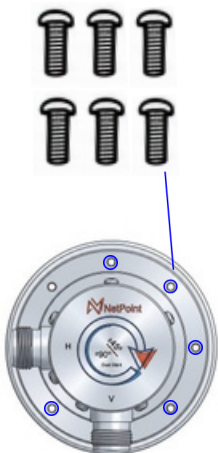



Instalación del radomo sobre el reflector

¿Por qué la cúpula protectora NetPoint? Tiene dos propósitos principales: primero, mejorar el rendimiento del patrón de haz de la antena, haciéndola altamente direccional hacia su otro sitio, además de aumentar su ganancia; segundo, brindar mayor protección a la antena en entornos con lluvia, nieve y humedad.

Paso 1: Localice los orificios en la brida del reflector y alinéelos con los del radomo. En la parte inferior del radomo hay 3 orificios para el drenaje de líquidos; asegúrese de que estén orientados hacia el suelo para que cumplan su función. Tome la antena parabólica y móntela poco a poco.

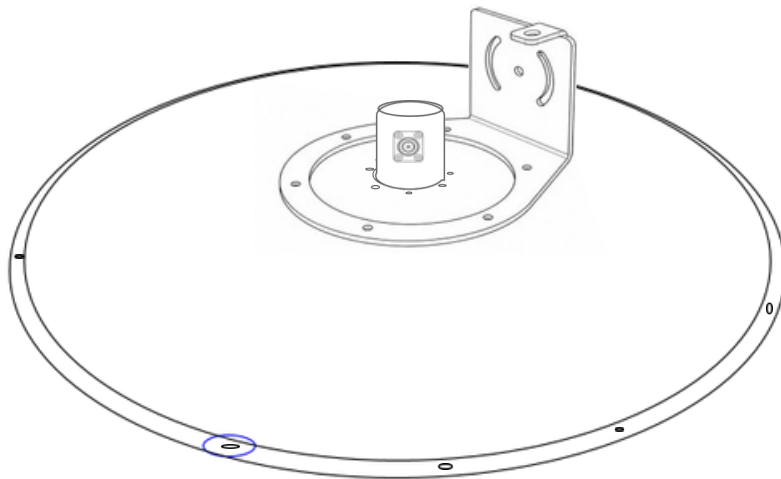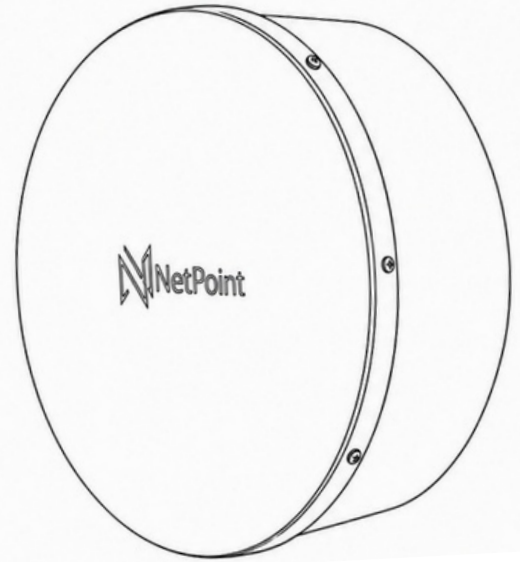



Necesitarás 8 tornillos, 8 arandelas de seguridad y 8 tuercas, idénticas a las que sujetan el subreflector. El orden es: arandela, tornillo y tuerca. Apriétalos uno a uno, asegurándote de que queden bien ajustados entre los componentes metálicos. Es importante tener en cuenta que los orificios del radomo son ajustables en caso de que varíe la posición de los orificios del reflector.

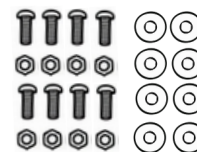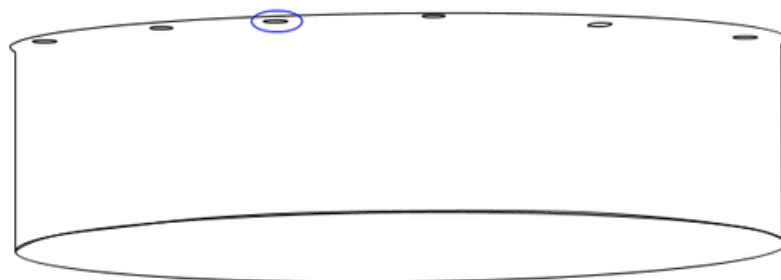

Instalación del soporte de montaje en la base



Una vez instalado el radomo en el reflector, tome el soporte de montaje y los 3 pernos de carrocería. Instale el primer perno de carrocería en la posición central, siguiendo este orden de montaje:

Coloque el perno, la arandela de seguridad y, a continuación, la tuerca. No la apriete del todo todavía, ya que necesitará flexibilidad para colocar los pernos restantes.

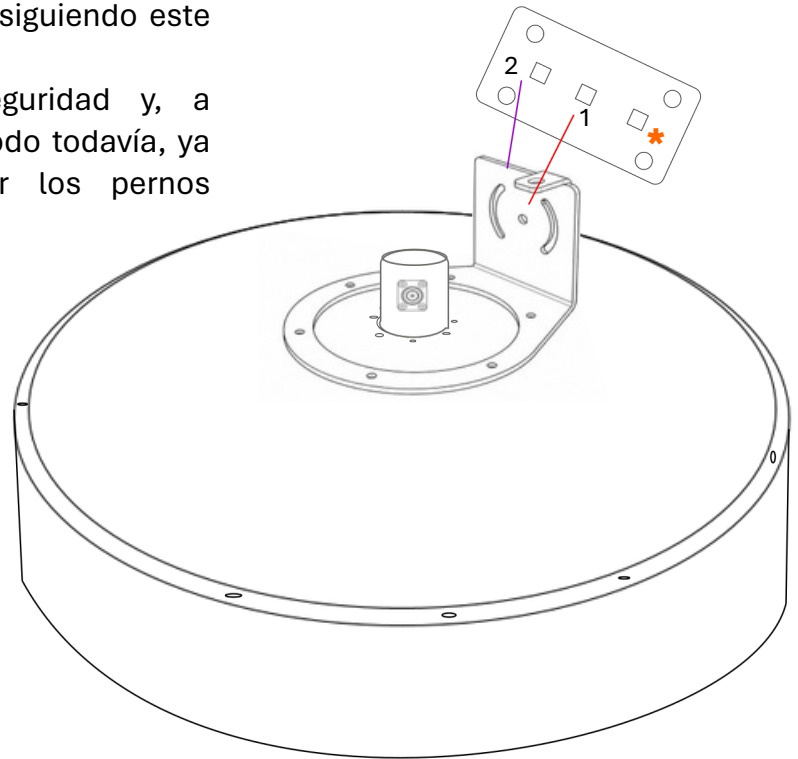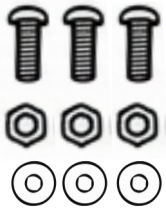


*El último perno se muestra en el siguiente diagrama.

Instalación de ajuste vertical

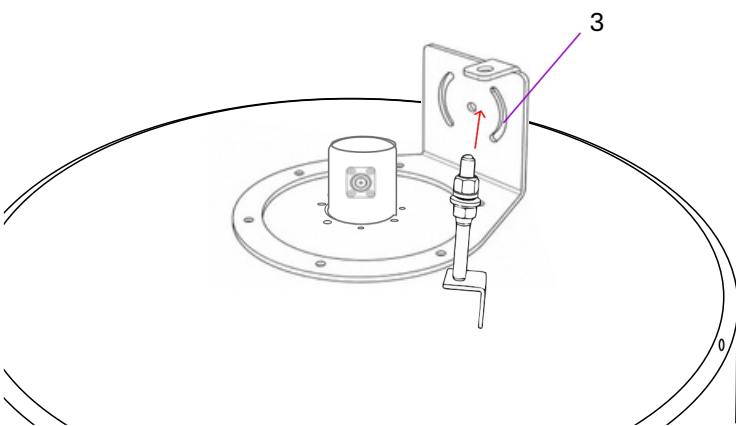

Una vez colocada la base de la antena y colocados los dos tornillos principales, alinee la placa a 90 grados. Para ajustarla, tome el tornillo con la placa de ajuste, retire las tuercas e insértelo desde el interior hacia afuera, donde la placa se une a las demás. Coloque el tornillo restante y apriete todos los tornillos. El montaje ha finalizado. Si tiene alguna duda, consulte el diagrama de la última página.

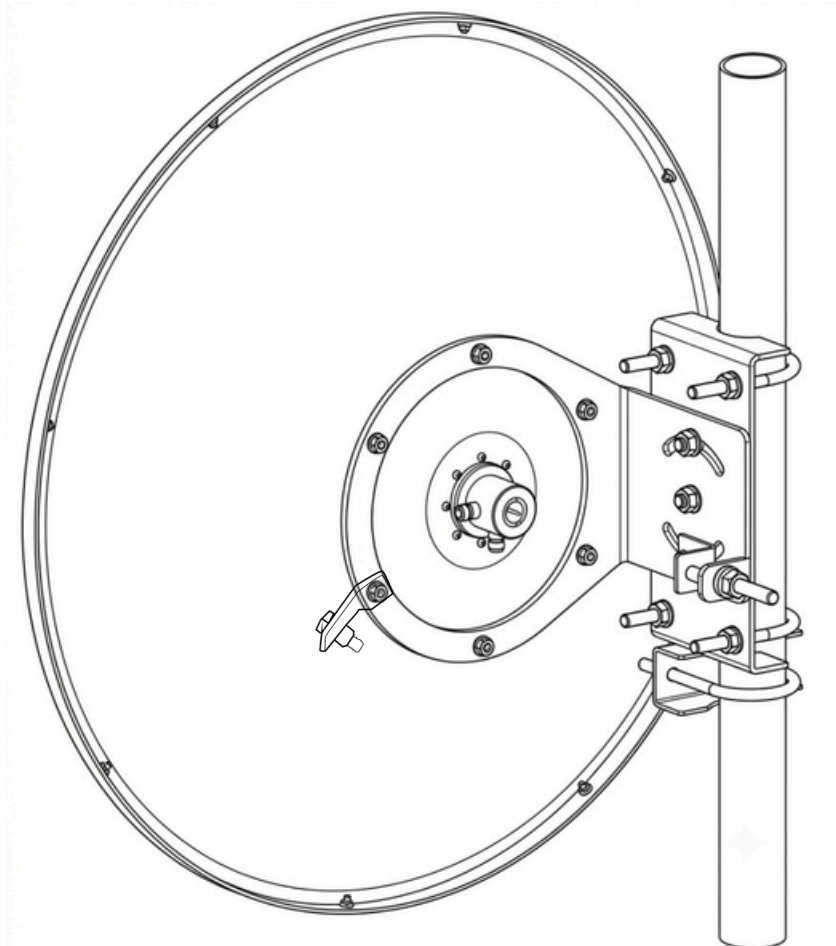

Queremos agradecerle por elegir nuestro producto. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, ya que nos esforzamos continuamente por adaptarnos a las necesidades de nuestros usuarios.



david.alvarez@antenas.com.mx

Whatsapp: +523319706753